

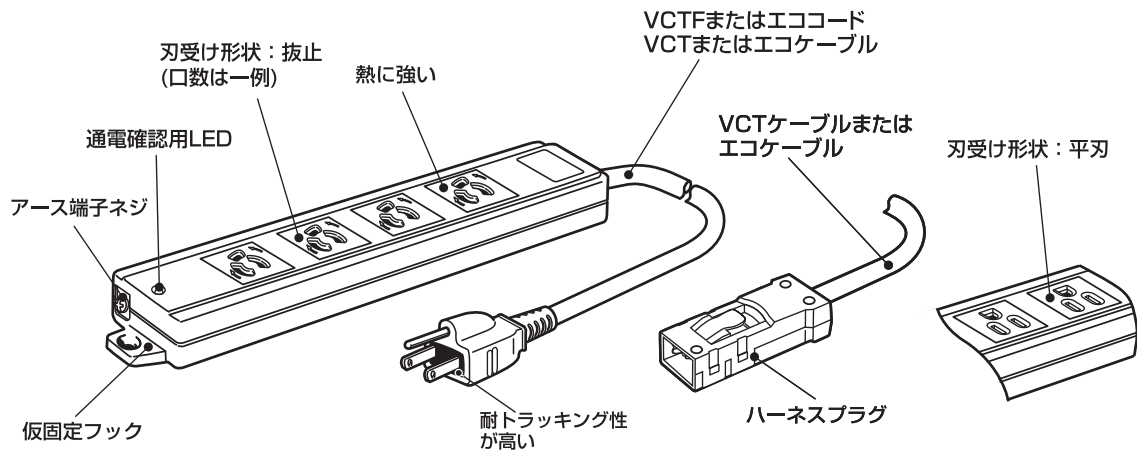


安全上のご注意（ご使用前に必ず注意内容をお読みください）

 警告 感電や火災の原因となります	 注意 感電や火災の原因となります
<ul style="list-style-type: none"> ●合計1500W以下でご使用ください。 ●ケーブルを束ねてのご使用は、おやめください。熱を持ち火災の原因となります。伸ばしてお使いください。 ●水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換してください。 ●濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電することがございます。 ●刃先の変形、破損したプラグは使用しないでください。 ●プラグ以外の異物を差し込まないでください。 ●プラグは必ず抜止の位置に回してご使用ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ケーブルを固定しない！ はさまない！ 加工しない！ 傷をつけない！ 無理に曲げない！ ねじらない！ 引っ張らない！ 加熱しない！ 上に物をのせない！ ●ケーブルが傷ついたまま使用しないでください。 ●タコ足配線はしないでください。 ●ロック状態でプラグを引っ張らないでください。 ●プラグは確実に差し込んでください。 ●アースは必ず行なってください。



消費電力の目安			
レーザープリンタ	約1000W	コーヒーマーカ	約800W
パソコン	約600W	オーブントースタ	約1000W
ディスプレイ	約200W	電子レンジ	約1400W
コピー機	約1500W	※機種により消費電力に差があります。	

■お問い合わせ先■
 株式会社**TERADA**
 東日本：042-795-7648
 西日本：06-6350-1361