

# RDC70000CL

(鍵付き・透明カバー)

# 施工手順書

## ◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。  
 ※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。  
 注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

屋内専用



## 警告



必ず守る


- ◆製品の分解・改造はしないでください。
- ◆屋内の壁面以外には使用しないでください。  
また屋外や雨水のかかる場所では使用しないでください。
- ◆施工は本施工手順書通り正確に行なってください。  
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。  
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆重いものを落としたり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。  
⇒製品の破損原因となります。



## 注意

- ◆施工前に取付場所のスペースをよく確認してください。  
⇒スペース不足の場合、鍵の開閉やカバーの開閉ができない場合があります。
- ◆通行の障害となる様な場所や、製品が蹴られる様な場所に施工しないでください。  
⇒製品の破損・故障の原因となります。
- ◆洗剤、化学薬品、ワックス等を使用しないでください。  
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆故意に水をかけないでください。
- ◆本製品の取り付けに電気工事士資格は不要ですが、壁用コンセントの脱着は有資格者以外は行わないでください。

## ◆部品構成と名称

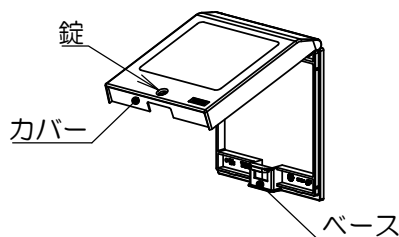


### 添付品




## 取り付ける際のご注意

- ◆本製品を取付ける壁面が平らな事を確認し、凹凸がある場所へは無理に取付けを行なわないでください。

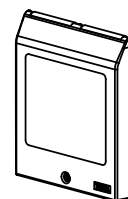

## 1 取り付け可能な器具

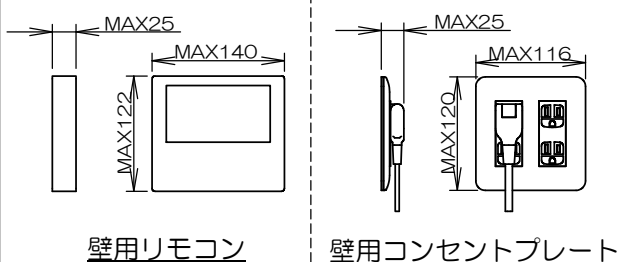


壁用リモコン

壁用コンセントプレート

図のようなコンセントプレートやリモコンへの取り付けに対応しています。


## 2 スイングプラグを使用する場合

カバー下面の斜線部を内側の溝に沿って、カッター等で切断してください。

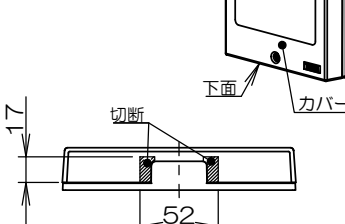

## 3 メタルモールを使用している場合

ベース下面の斜線部を内側の溝に沿って、カッター等で切断してください。  
 ※メタルモールA型に対応します。

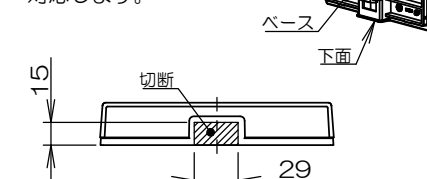


## 4 壁面への固定

固定方法1：  
ベースの裏面に両面テープを貼り付け壁面に固定してください。

固定方法2：  
壁面の材質にあったφ3のネジ4本で固定してください。


固定方法3：  
ベース4角の石膏釘用ボスを利用し、石膏釘で固定してください。

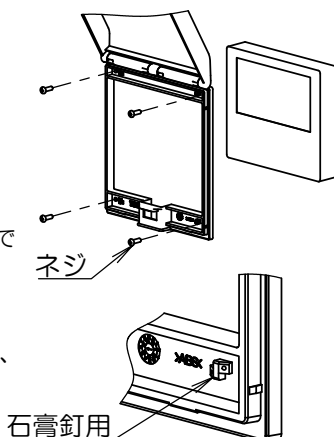

## 5 鍵を閉める

カバーを開けて鍵がかかるかどうか確認できれば完成です。

※鍵の開閉操作は取扱説明書を参照してください。

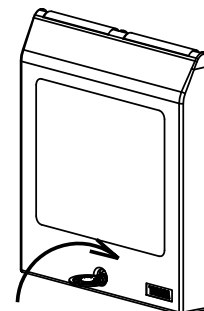

# RDC70000CL

(鍵付き・透明カバー)

# 取扱説明書

## ◆安全に関する重要な内容です。

ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。本取扱説明書は必ず保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。

注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

**屋内専用**



## 警告



必ず守る


- ◆製品の分解・改造はしないでください。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたり、強い衝撃を与えないでください。  
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品が破損した場合は必ず使用を中止してください。  
⇒けがやコンセントの破損の原因となります。



## 注意

- ◆洗剤や化学薬品、ワックス等を使用しないでください。  
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆カバーの開閉動作時に手をはさまないように注意してください。  
⇒けがの原因となります。
- ◆鍵のかかった状態で無理にカバーを開閉させないでください。  
⇒破損の原因となります。
- ◆故意に水をかけないでください。

## ◆部品構成と名称

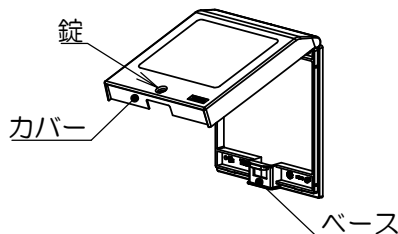

## 添付品



キー  
1本

## 保守・点検について



必ず守る

- ◆本製品は定期的に点検を行ない、乾いた布などでホコリを取り除いてください。  
⇒焼損・火災の及び開閉不良の原因となります。
- ◆表面の汚れは、固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。

## 保証書

本保証書はお買い上げの日から保証期間中の中で発生した故障などについて無償修理または無償交換を保証するものです。


製品名	まもれーる・透明2連くん
品番	RDC70000CL
保証期間	お買い上げ日より1年間

### ◆保証規定◆

1. 本製品を購入した際のレシートまたは領収書等の証明によってお買い上げ日となります。
2. 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償修理、または同等製品との無償交換をいたします。
3. 保証期間中の修理または交換をご依頼になる場合は、お買い上げの施工店または販売店にお申し付けください。
4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
  - (1) 本保証書と購入した際の領収書等のご提示がない場合
  - (2) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (3) お買い上げの後の輸送、移動時の落下などのお取扱いが不適切なために生じた故障及び損傷
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、外部要因による故障及び損傷
  - (5) 他の機器に起因して生じた故障及び損傷
5. コンセント、プラグ、壁面など本製品以外は対象外となります。
6. 製品本体のみ保証対象の為、取付けにかかる工事費用等は対象外となります。
7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
8. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

## 1 鍵を開ける

①鍵がかかっている場合は、錠穴に合わせてキーを挿し込みます。

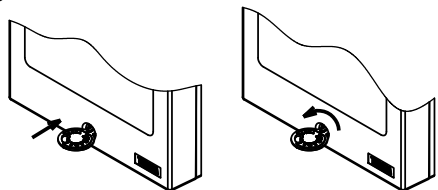


※200番キーにて本製品への施解錠は可能ですが、すべての200番キーでの施解錠を保証するものではありません。

②キーを左に360°回して解錠してください。


※鍵付き製品の場合、塵、埃により施解錠動作が悪くなる場合があります。定期的に錠穴のメンテナンスを行ってください。動作改善のために潤滑スプレーをご使用になる際は、錠穴専用のフッ素系潤滑スプレー以外ご使用にならないでください。

## 2 カバーの開閉

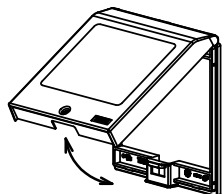


①カバーを上を持ち上げると開く事ができます。

※カバーは図の角度以上に開かないでください。破損します。

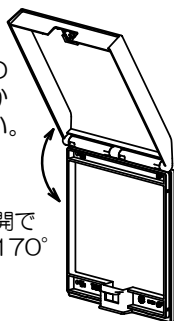

全開で  
約170°

## 3 鍵をかける

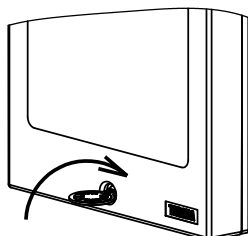

①鍵をかける場合はカバーを完全に閉じたあと、添付のキーを挿込み右に360°回してください。  
※キーを挿しっぱなしにしないでください。

## ◆お問い合わせ先◆

## 株式会社TERADA

東日本：042-795-7648

西日本：06-6350-1361