安全上のご注意（ご使用前に必ず注意内容をお読みください）

⚠警告 感電や火災の原因となります

●合計1500W以下でご使用ください。

●ケーブルを束ねてのご使用は、おやめください。
熱を持ち火災の原因となります。
伸ばしてお使いください。

●水のかかるところでは、使用しないでください。
水、洗剤、殺虫剤などに浸った場合は新しいものと
交換してください。

●濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。
感電することがございます。

●刃先の変形、破損したプラグは使用しないでください。

●プラグ以外の異物を差し込まないでください。

●プラグは必ず抜止の位置に回してご使用ください。

⚠注意 感電や火災の原因となります

●ケーブルを固定しない！　はさまない！　加工しない！
傷をつけない！　無理に曲げない！　ねじらない！
引っ張らない！　加熱しない！　上に物をのせない！

●ケーブルが傷ついたまま使用しないでください。

●タコ足配線はしないでください。

●ロック状態でプラグを引っ張らないでください。

●プラグは確実に差し込んでください。

●アースは必ず行なってください。

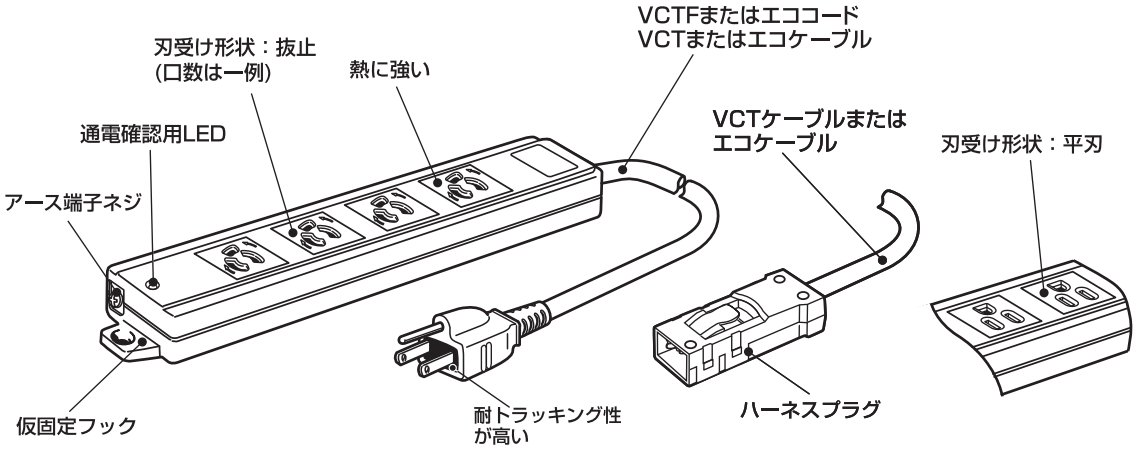

消費電力の目安			
レーザプリンタ	約1000W	コーヒーメーカ	約800W
パ　ソ　コ　ン	約600W	オーブントースタ	約1000W
ディスプレイ	約200W	電　子　レ　ン　ジ	約1400W
コ　ピ　ー　機	約1500W		

※機種により消費電力に差があります。

■お問い合わせ先■
株式会社**TERADA**
東日本：042-795-7648
西日本：06-6350-1361