



■ TMK/TSK化粧枠 施工手順書 ■

側面のコンクリート地肌露出部を覆う場合に使用します。


〈1〉フロアプレートを取り付ける前に四角く折った化粧枠を上から差し、床仕上げ材の仕上げ面より3mm~8mm低いガイド溝の位置に目印を付けてください。

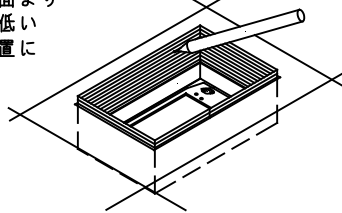

〈2〉上へ取り出し、目印を付けたガイド溝に沿ってカッターナイフ等で切断してください。

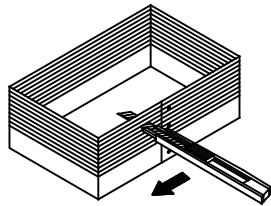

〈3〉添付のナイロンリベットを化粧枠の穴の任意に差し込み、組み立ててください。

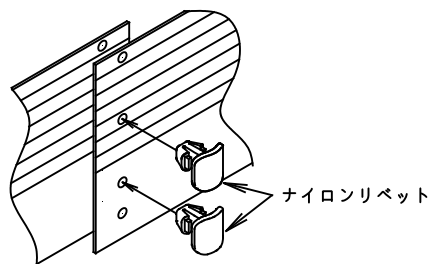

〈4〉ボックスカバー部の内側に再び差し込んで、フロアプレートを取り付けてください。

