

LCR00010取扱・施工手順書

◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。

施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。

※ 注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。



注意


 禁止	◆製品の分解・改造はしないでください。
	◆重いものを落としたり、ぶついたり等強い衝撃を与えないでください。 ⇒製品が破損する可能性があります。
	◆水や洗剤等を使用しないでください。 ⇒歪んだり、変形する可能性があります。
 必ず守る	◆市販の塗代カバーに堅固に取付けてください。

◆アウトレットボックス選定例

組合せ	必要床高
鉄製大四角深型アウトレットボックス + 鉄製大四角大丸穴塗代カバー (P=89mm)	90mm 以上
鉄製大四角浅型アウトレットボックス + 鉄製大四角大丸穴塗代カバー (P=89mm)	80mm 以上
鉄製大四角深型アウトレットボックス + 鉄製大四角大丸穴平塗代カバー (P=89mm)	80mm 以上
鉄製大四角浅型アウトレットボックス + 鉄製大四角大丸穴平塗代カバー (P=89mm)	80mm 以上

※TVユニットをご使用の場合は必要床高100mm以上

◆部品構成と名称

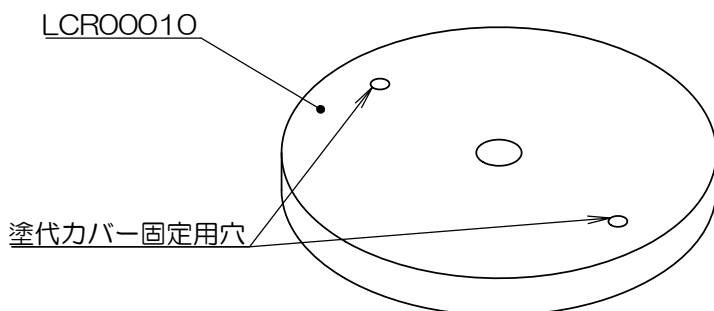


添付品



固定用ナベネジ
M4×20 2本


1 LCR00010の組立

電線管コネクタ・電線管をボックスに接続固定した後、LCR00010に添付のナベネジ(M4×2本)にて、ご使用の塗代カバーに固定してください。

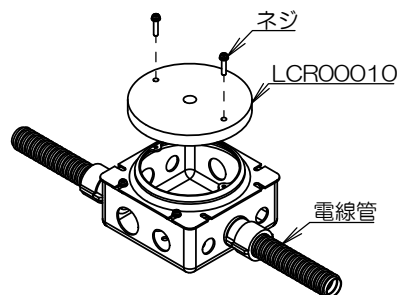

2 ボックスの養生


コンクリート流し込みに備えて、LCR00010上面と隙間などを養生テープ等で確実に養生してください。

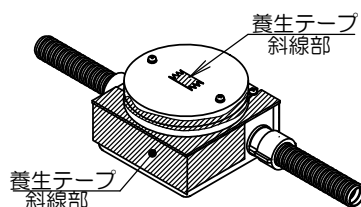

■注意■
隙間があった場合、ボックス内にコンクリートが流れ込む恐れがあります。

3 養生板取り除き

アウトレットボックス選定例の通り、コンクリートを流し込みます。コンクリート凝固後、ハツリ出し、LCR00010を取り除いてください。次工程以降はLCRシリーズに添付のS2295_LCRシリーズ施工手順書をご確認の上、製品の取付を行ってください。

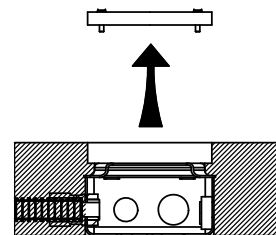

■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361