


ケーブルキーパー取扱説明書 (TD-1391)

小型コネクタケーブル等の抜け止めに!

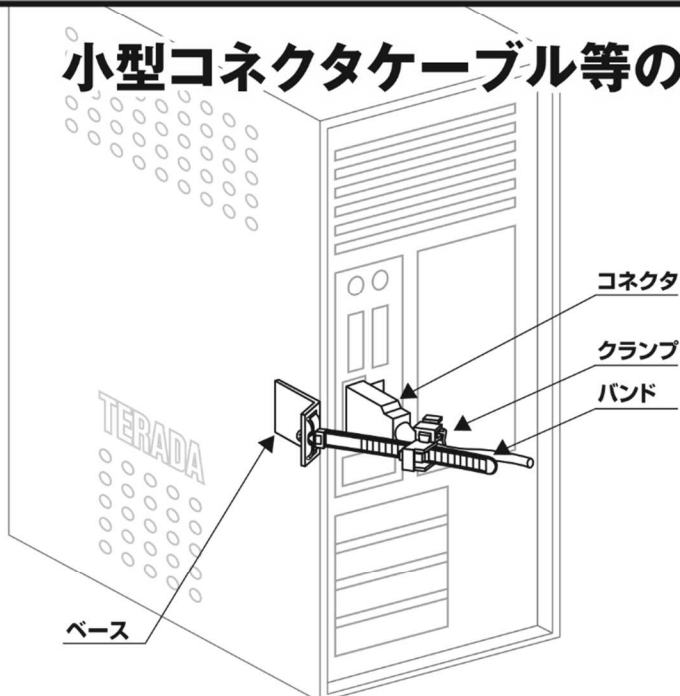


対象ケーブルの根元にクランプを止めて、ベースを筐体に貼るだけでケーブルの抜けを防止できます。

手順 1 ベース取付け位置の油分や汚れなどを拭きとります。



手順 2 添付の両面シールをベースに貼り、剥離紙を剥がします。

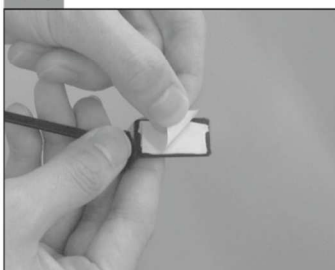


※両面シールは添付なので状況に応じてどちらでも貼り付け可能です。

手順 3 任意の場所にベースを貼ります。



手順 4 クランプを対象ケーブルに付けて、バンド長を調整します。

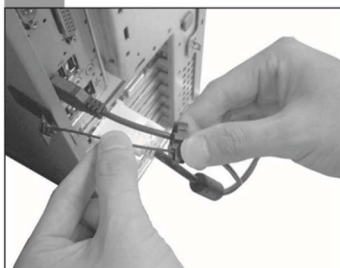

手順 5 以上で固定完了です。



- ※1. 粘着テープは、接着後24時間以上経過すると剥離強度が高くなります。
(粘着テープは再利用できません)
- ※2. 対象ケーブルの径はφ6.5~8.0mmです。
- ※3. この他に電源ケーブル用として「ACプラグキーパー」OAタップ用として「OAプラグキーパー」を取り揃えています。

■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361