

まもれーる・感震タップくん 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂き、有難うございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。
 ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので、
 必ず守って頂き、読んだ後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

	警告 誤った取扱いをしたときは物的損害、人体への重大な被害の可能性があることを示します。
	注意 人が損害を負う可能性及び物的損害の可能性のあることを示します。
	してはいけない内容です。
	行為を強制したり指示したりするものです。

	分解や改造をしないでください。 感電、火災、人体へ重大な被害の可能性があります。
--	---

警告

濡れた手で本製品、コンセントに触らないでください。 感電の危険があります。
本製品は AC100V (50/60Hz) のコンセントでご使用ください。 異なる電圧で使用すると、感電、発煙、火災の原因となります。
生命維持装置等の医療機器を接続しないでください。 重大な事故の原因となります。
ペット、動物等の周辺機材（ヒーター、循環装置、エアーポンプ等）に使用しないでください。 重大な事故の原因となります。

注意

本製品は屋内専用となります。 屋外で使用されますと、故障、発煙、発火の原因となります。
落下等の衝撃を加えないで下さい。 破損の原因となります。
パソコン等を接続しないで下さい。 データ損失や重大な故障の原因となります。

本機の機能について

本製品は震度 5 強相当の地震を感知し、遮断します。

製品の説明

LEDランプ
 TEST(OFF)及び地震(揺れ)により通電を停止したことを表示します。


TEST(OFF)ボタン
 ボタンを押すと通電が停止し(約 2~3 秒後)、LED ランプが点灯します。

ONボタン
 LED ランプが点灯した状態(通電停止状態)でボタンを押して放すと通電を開始します。

2口コンセント
 合計 1500W 以下でお使いください。


ご使用方法

取付け 壁のコンセントの上側の差込口にまっすぐに奥まで差し込んでください。
 自己診断の後(約 3~4 秒間)、地震感知状態となります。

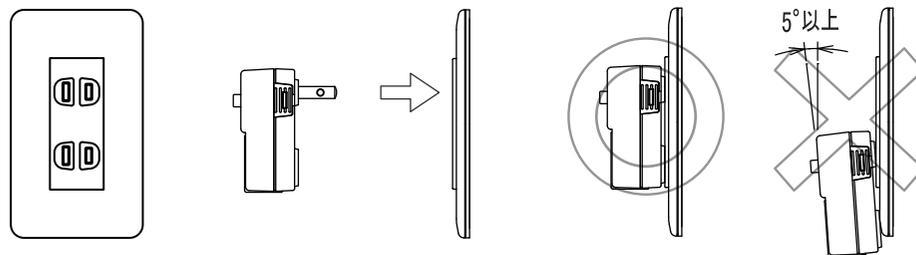

- TEST(OFF) を押し、約 2~3 秒後に LED ランプが点灯するか確認してください。正常に LED ランプが点灯することが確認できたら、ON を押してください。
- 本製品が動作した場合は接続されている機器に異常がないか確認の上、ON を押してください。

機能の説明

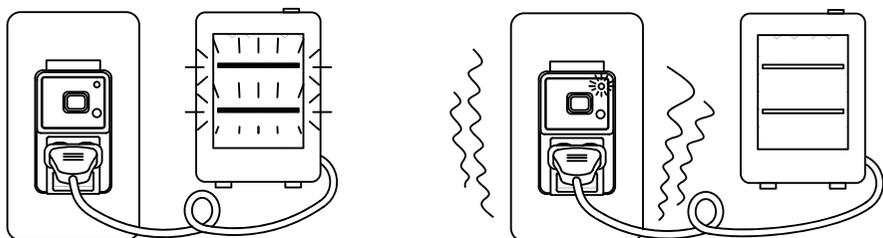

電気ストーブ等の電気製品にまもれーる・感震タップくんを接続してください。
地震による電気火災防止を目的として、震度5強相当の揺れで本製品を遮断し、通電をストップいたします。

使用上のご注意

⊘	<ul style="list-style-type: none"> ● 上下逆さまに取付けないでください。正常に動作しない恐れがあります。 ● コンセント下側の差込口に差した場合、製品が傾き正常に動作しない恐れがあります。 ● 取付角度は鉛直に対して±5°以内としてください。正常に動作しない恐れがあります。 ● 固定されていないコンセントにはご使用しないでください。誤動作の原因となります。 ● ドア、扉など振動や衝撃を発生する場所の近くには設置しないでください。誤動作の原因となります。 ● ラジオ、テレビ、受信機など磁気が発生するものの近くには設置しないでください。正常に動作しない恐れがあります。 ● たこ足配線への設置、及び、本製品でのたこ足配線はしないでください。火災や故障の原因となります。 ● 本製品に水や薬剤等を掛けしないでください。故障、発煙、発火の原因となります。
!	<ul style="list-style-type: none"> ● コンセントには確実に奥までしっかりと差し込んでください。 ● 本製品にご使用される機器のプラグを差し込むとき、その振動で動作する場合があります。この時はONを押して通電を開始してください。 ● 設置時にはTEST(OFF)を押し、動作することを確認してください。 ● ときどきTEST(OFF)を押し、動作することを確認してください。動作しない場合は故障が考えられますので、新しいものと交換してください。 ● コンセント、プラグの間をときどき清掃しほこりを取り除いてください。故障、発煙、発火の原因となります。 ● ペット、乳幼児等接触しない様、配慮してください。 ● 本製品は-5～40℃、湿度90%以下（ただし、結露しないこと）の範囲の場所でご使用ください。指定範囲を超える場所でのご使用は正常に動作しない恐れがあります。

ご注意

- 本製品は震度5強相当の地震を感知いたしますが、地域、建物の構造等により、感知しない場合があります。また、地域、建物の構造等により、震度5以下の地震でも感知する場合があります。
- 本製品は震度5強相当の地震を感知して動作し、二次災害（電気火災等）を低減することを目的としていますので、本製品が設置された機器などの保護を保証するものではありません。
- 地震により本製品が動作したことによって起こる二次損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品の使用期間は10年を想定しています。引き続きご利用の場合は新しいものと取り換えてください。
- 停電中の地震に対して、動作は致しません。

仕様

名称	まもれーる・感震タップくん
品番	RDJ20000W
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
コンセント数	2口コンセント 合計1500W以下
動作感度	震度5強相当 250gal 周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作 80gal 周期0.3s、0.5s、0.7s及び250gal 周期0.1sにて不動作
TEST(OFF)ボタン	TEST(OFF)を押すと約2～3秒後に電路を遮断します。 LEDランプ（赤）点灯
ONボタン	LEDランプが点灯した状態（通電停止状態）でONを押すと通電を開始します。また、内部回路の自己診断をおこなった後（約3～4秒間）、地震感知状態となります。
使用周囲温度	-5～40℃ 湿度90%以下（ただし、結露なきこと）
規格	電気用品安全法 参考：日本配線システム工業会規格 JWDS 0007 付2 感震機能付住宅用分電盤

お手入れ

汚れた場合はコンセントから抜き、から拭きするか、うすめた中性洗剤を柔らかい布につけて汚れを拭き取ってください。

下記に使用開始時期を記入して頂き、10年を使用期間の目安として、交換してください。

使用開始年月

年 月

メモ

《販売元》 株式会社TERADA

〒194-0005

東京都町田市南町田五丁目2番2号

TEL:東日本042-795-7648/西日本06-6350-1361

HP :<https://www.terada-ele.co.jp/>