SMS/SMRシリーズ　施工手順書

◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。
施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。
※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。
注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

⚠警告


禁止	◆製品の分解・改造はしないでください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。
禁止	◆重いものを落としたり、ぶつけたり等 強い衝撃を与えないでください。 ⇒製品が破損し、地絡・感電の原因となります。
必ず守る	◆結線は所定の方法で、確実に行なってください。 ⇒焼損・火災・機能不備の原因となります。
必ず守る	◆電気工事は「電気設備技術基準」、「内線規程」 に従い電気工事士資格者が行なってください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。
必ず守る	◆必要に応じ「電気設備技術基準」の接地工事を 実施してください。

⚠注意

禁止	◆水や洗剤・ワックス等を使用しないでください。 ⇒火災・感電及び表面の変色の原因となります。
禁止	◆養生テープ等のテープ類を長時間貼り付けたままに しないでください。 ⇒メッキや塗装が剥がれる原因となります。
禁止	◆通行の障害となる様な場所や机の下等、 製品が蹴られる様な場所に施工しないでください。 ⇒製品の破損・故障の原因となります。
禁止	◆床暖房が施されている床に施工する場合はボックス 内の結露に十分ご注意いただき、熱源からの距離を 確保してボックス内温度が-10～+40℃を超えない ようご使用ください。 ⇒ 漏電・感電・火災の原因となります。
必ず守る	◆容易に点検できる乾燥した場所に施工してください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。
必ず守る	◆各取付ネジは確実に固定してください。 ⇒製品の破損・故障の原因となります。 （インパクトドライバーの使用不可）

◆部品構成と名称

SMSシリーズ

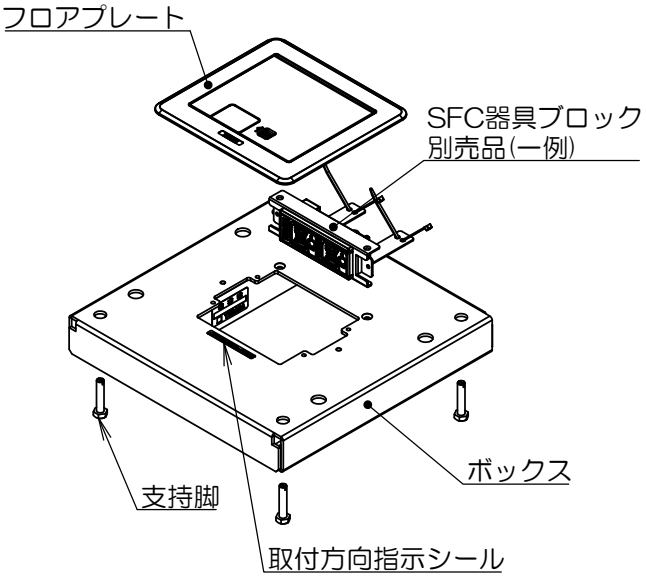


◆注意◆
・スライドボタンは、ドライバー等で強く押さないでください。
破損・機能不良の原因となります。
・取付用ネジは、定期的に増し締めを行ってください。

添付品



プレート固定用サラネジ
M4×9　4本

SMRシリーズ

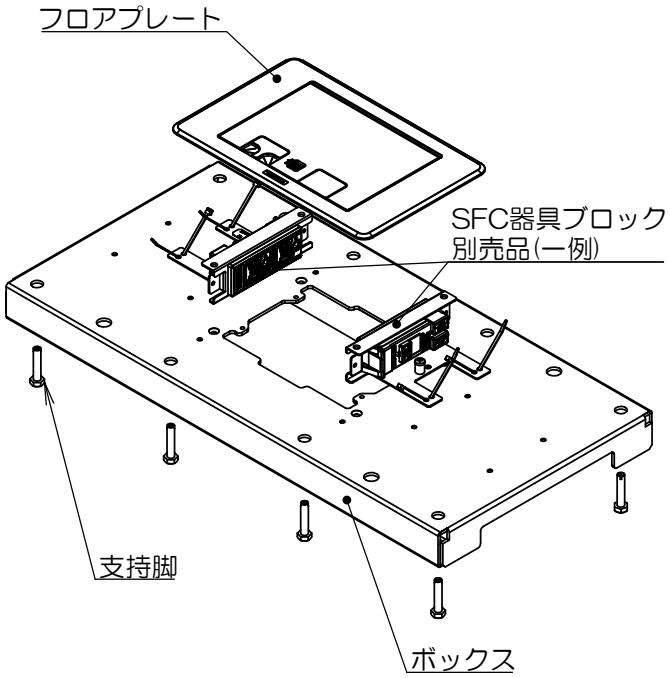

◆注意◆
・スライドボタンは、ドライバー等で強く押さないでください。
破損・機能不良の原因となります。
・取付用ネジは、定期的に増し締めを行ってください。

添付品




プレート固定用サラネジ
M4×9　4本

施 工 方 法


1 フリーアクセスパネルを外す

・SMSシリーズ
250角のフリーアクセスパネルを
1枚外してください。
・SMRシリーズ
250角のフリーアクセスパネルを
2枚外してください。

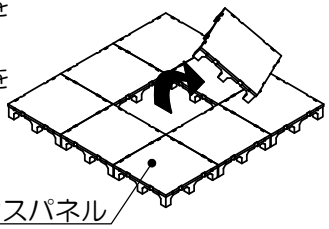


2 ボックスの設置

フリーアクセスパネルを外したスペースに、
ボックスを設置してください。

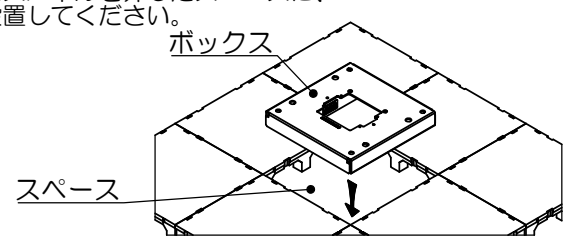


3 ボックスの高さ調節

マイナスドライバで支持脚を回し、高さを調整してください。
高さ調節後支持脚が緩まないように、ネジロック等で固定してください。
また、アンカー等でボックスを固定してください。

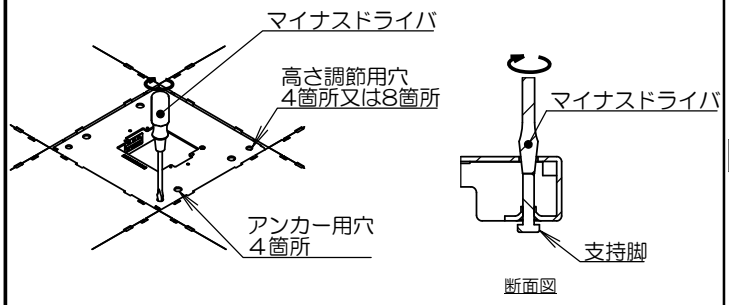

4 器具ブロックの結線


ボックスにケーブルを引き込み配線器具に接続します。
配線方法については各器具の配線方法に従ってください。
強電系器具ブロックにはアースネジを
設けてあります。
必要に応じ「電気設備技術基準」
の接地工事を実施してください。
※情報用モジュラジャック(CAT.5E/6/6A)
の専用成端工具は付属しておりません。
※ケーブルは張力が掛からない
よう結束バンドで固定してください。

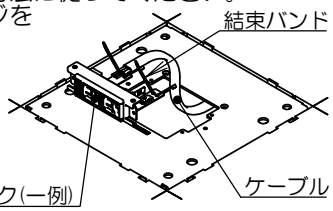


モジュラジャックの結線について

モジュラジャックを器具ブロックへ取り付ける際は、下図の様に固定してください。


1.器具ブロックから取付枠をはずす。

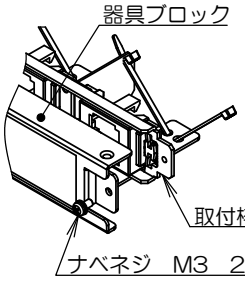


2.モジュラジャックを傾け
樹脂枠の突起にはめる。

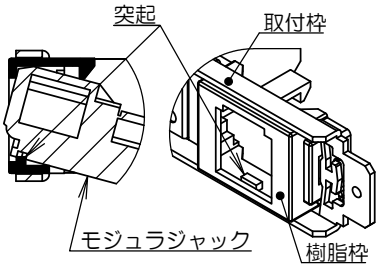

3.ツメで固定する。

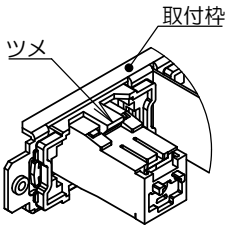


4.取付枠を器具ブロックに取り付ける。

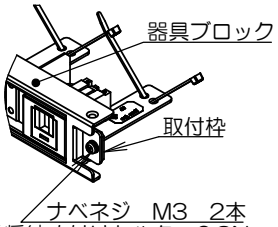

5 器具ブロックの固定

SFC器具ブロックを添付のサラネジでボックスに
固定してください。
(推奨締め付けトルク：0.8N・m)

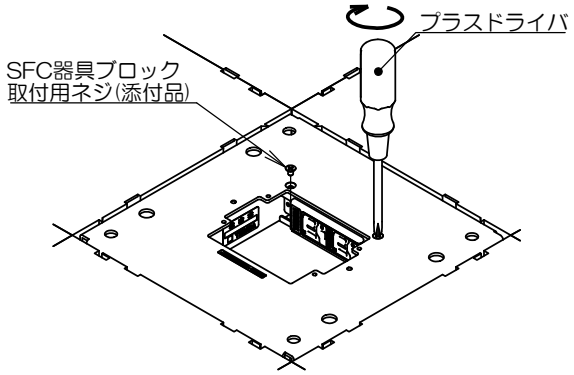


6 仕上げ材開口寸法

下記寸法で仕上げ材を開口し敷いてください。
・SMSシリーズ
(D)120 ±2 × (W)136 ±2
・SMRシリーズ
(D)126 ±2 × (W)187 ±3



7 プレートの設置

SMSシリーズの場合は、取付方向指示
シールの方向に通線チップが来るように
取り付けてください。
SMRシリーズに方向指示はありません。
(推奨締め付けトルク：0.8N・m)

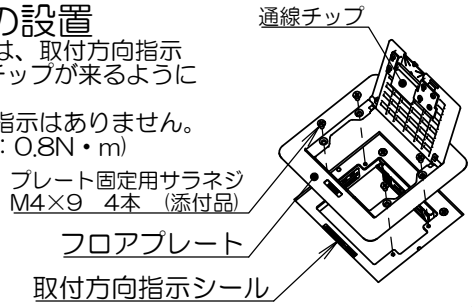

■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361