

ブロックコンセント施工説明書

XYZ80002 (2分岐ブロックコンセント)

XYZ80004 (4分岐ブロックコンセント)

*ご使用前に必ず説明をお読みください

安全上のご注意



警告 焼損や火災の原因となります

- 結線する場合、電線をストリップゲージに合わせ被ふくをむいて確実に奥まで差し込んでください。
- 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子で結線する場合、取扱説明書に従った組込方法により圧着棒状端子を指定された寸法以上に出して確実に奥まで差し込んでください。



注意 焼損や火災の原因となります

- 水の直接かかる場所での使用は避けください。
- より線をハンダあげして接続しないでください。
- 曲がった電線の接続は、避けください。
- 腐食性ガス、塩害、高温多湿環境下での使用は避けください。

*この施工説明書は保管してください


■適用電線

VVF3心Cu (銅) 単線: $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ VCT3心ケーブル: $2.0\text{mm}^2 \sim 5.5\text{mm}^2$ (3心圧着棒端子にて接続)

■結線方法


- VVF3心Cu(銅) 単線: $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ で使用の場合

①ストリップゲージにあわせ被ふくをむく。

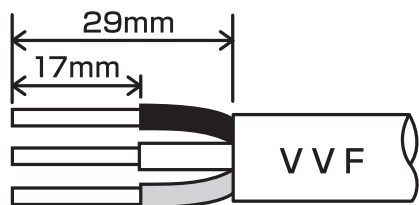

②3本同時に奥まで差し込む。


③電線接続チェッカーのマーカが突き出ていることを確認してください。

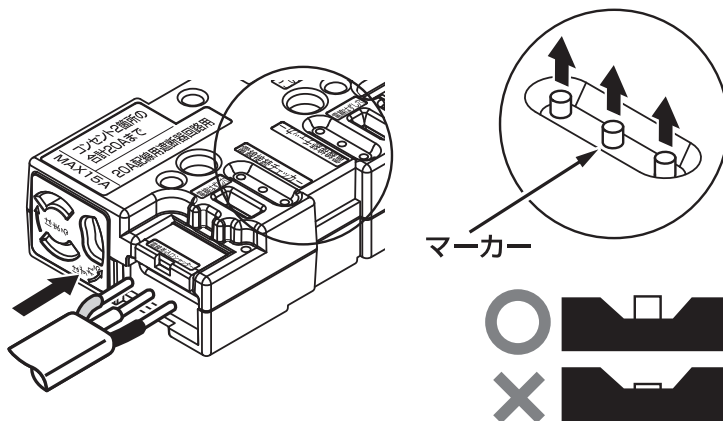

- VCT3芯ケーブルで使用の場合は、別売の絶縁カバー付3芯圧着棒状端子をご使用ください。


2mm^2 : AHC20003 (パナソニック (株) 相当品WV22039)

$3.5 \sim 5.5\text{mm}^2$: AHC55003 (パナソニック (株) 相当品WV2204K)




■電線差込口シャッターの使い方

電線を差し込まない差込口は「電線差込口シャッター」を右図の操作によりスライドさせることで、異物の侵入を防ぐことができます。

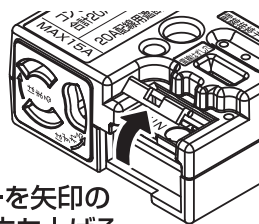

①シャッターを矢印の方向に立ち上げる

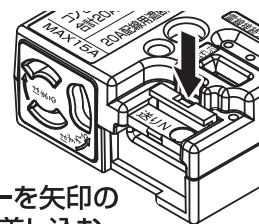


②シャッターを矢印の方向に差し込む

■電線はずし方法

①電線はずし穴に対しドライバー先端部を当て垂直に押す。

②ドライバーを押したまま電線を引き抜く。

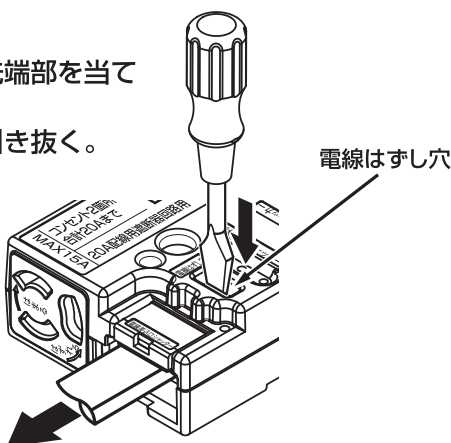

■お問い合わせ先■

株式会社TERADA

東日本: 042-795-7648

西日本: 06-6350-1361