

SMS/SMRシリーズ 施工手順書

◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。

施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。


注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

 警告	
 禁止	◆製品の分解・改造はしないでください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。
	◆重いものを落としたり、ぶつけたり等 強い衝撃を与えないでください。 ⇒製品が破損し、地絡・感電の原因となります。
 必ず守る	◆結線は所定の方法で、確実にこなしてください。 ⇒焼損・火災・機能不備の原因となります。
	◆電気工事は「電気設備技術基準」、「内線規程」 に従い電気工事士資格者が行なってください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。
	◆必要に応じ「電気設備技術基準」の接地工事を 実施してください。

 注意	
 禁止	◆水や洗剤・ワックス等を使用しないでください。 ⇒火災・感電及び表面の変色の原因となります。
	◆養生テープ等のテープ類を長時間貼り付けたままに しないでください。 ⇒メッキや塗装が剥がれる原因となります。
	◆通行の障害となる様な場所や机の下等、 製品が蹴られる様な場所に施工しないでください。 ⇒製品の破損・故障の原因となります。
 必ず守る	◆床暖房が施されている床に施工しないでください。 ⇒結露し漏電・感電の原因となります。
	◆容易に点検できる乾燥した場所に施工してください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。
	◆各取付ネジは確実に固定してください。 ⇒製品の破損・故障の原因となります。 (インパクトドライバーの使用不可)

◆部品構成と名称

SMSシリーズ

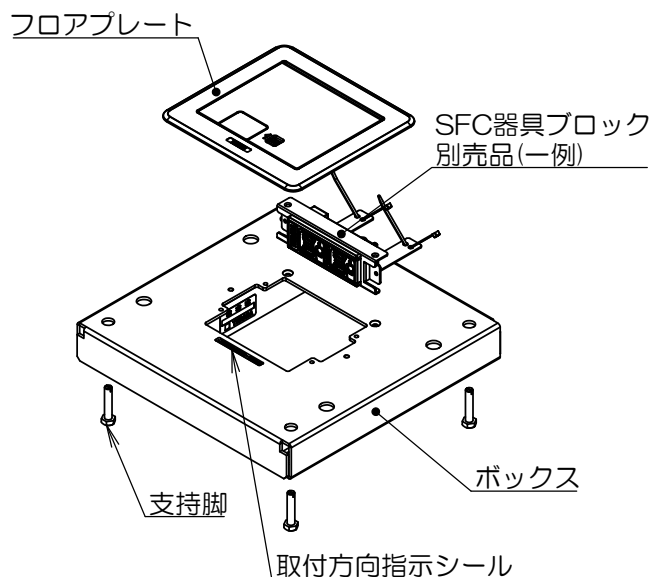


◆注意◆

- ・スライドボタンは、ドライバー等で強く押さないでください。
破損・機能不良の原因となります。
- ・取付用ネジは、定期的に増し締めを行ってください。

添付品




SMRシリーズ

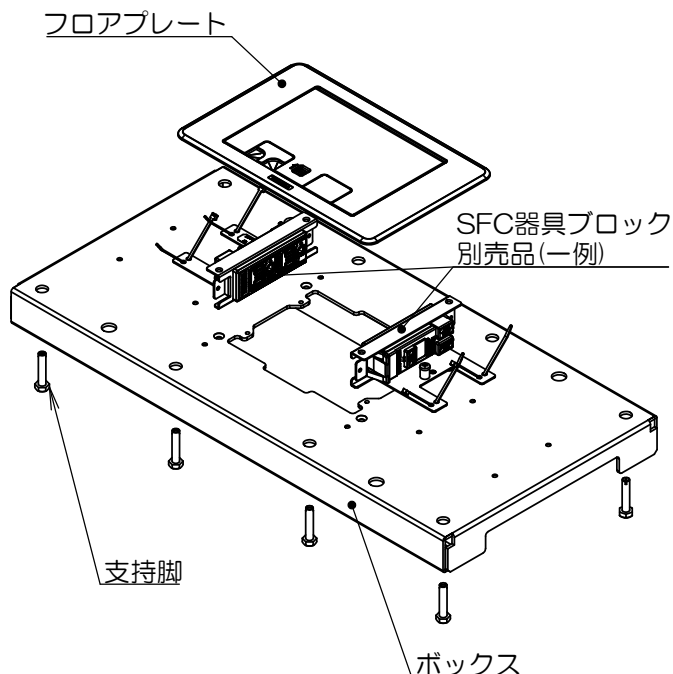

◆注意◆

- ・スライドボタンは、ドライバー等で強く押さないでください。
破損・機能不良の原因となります。
- ・取付用ネジは、定期的に増し締めを行ってください。


添付品

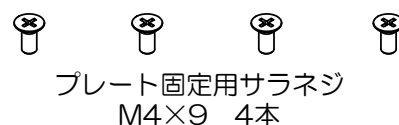

施工方法


1 フリーアクセスパネルを外す

- SMSシリーズ
250角のフリーアクセスパネルを1枚外してください。
- SMRシリーズ
250角のフリーアクセスパネルを2枚外してください。

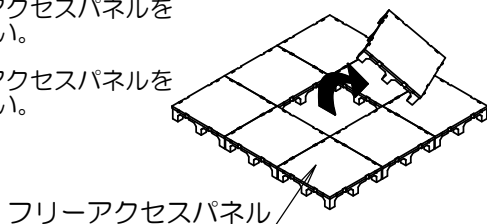

2 ボックスの設置


フリーアクセスパネルを外したスペースに、ボックスを設置してください。

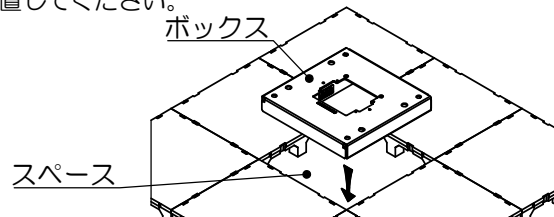

3 ボックスの高さ調節

マイナスドライバで支持脚を回し、高さを調整してください。高さ調節後支持脚が緩まないように、ネジロック等で固定してください。


また、アンカー等でボックスを固定してください。

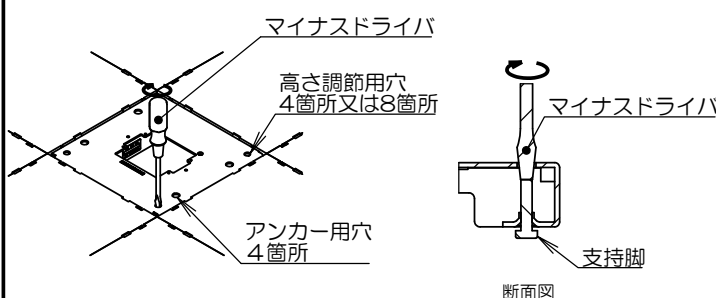

4 器具ブロックの結線

ボックスにケーブルを引き込み配線器具に接続します。配線方法については各器具の配線方法に従ってください。


強電系器具ブロックにはアースネジを設けてあります。必要に応じ「電気設備技術基準」の接地工事を実施してください。※ケーブルは張力が掛からないよう結束バンドで固定してください。




モジュラジャックの結線について

モジュラジャックを器具ブロックへ取り付ける際は、下図の様に固定してください。


1. 器具ブロックから取付枠をはずす。
2. モジュラジャックを傾け樹脂枠の突起にはめる。

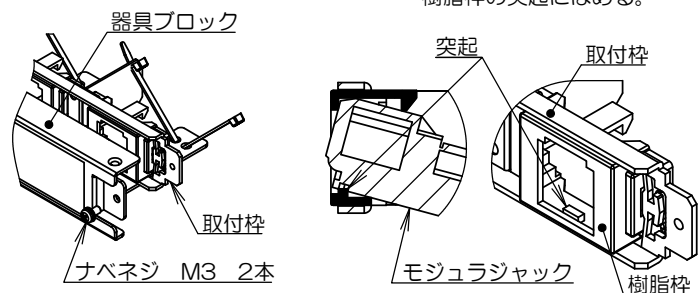

3. ツメで固定する。

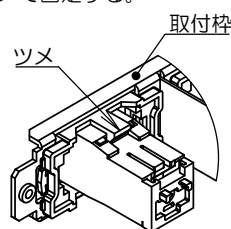

4. 取付枠を器具ブロックに取り付ける。

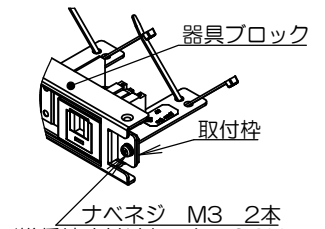


(推奨締め付けトルク: 0.8N・m)

6 仕上げ材開口寸法

下記寸法で仕上げ材を開口し敷いてください。

- SMSシリーズ
(D) 120 ± 2 × (W) 136 ± 2
- SMRシリーズ
(D) 126 ± 2 × (W) 187 ± 3

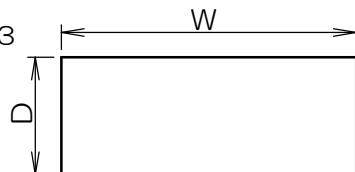


7 プレートの設置

SMSシリーズの場合は、取付方向指示シールの方向に通線チップが来るように取り付けてください。SMRシリーズに方向指示はありません。

(推奨締め付けトルク: 0.8N・m)

プレート固定用サラネジ
M4×9 4本 (添付品)

フロアプレート
取付方向指示シール

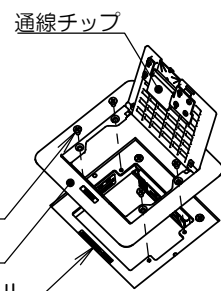

■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本: 042-795-7648 / 西日本: 06-6350-1361